


5,測定（目安）

マイクをスピーカーに向けて測定して下さい

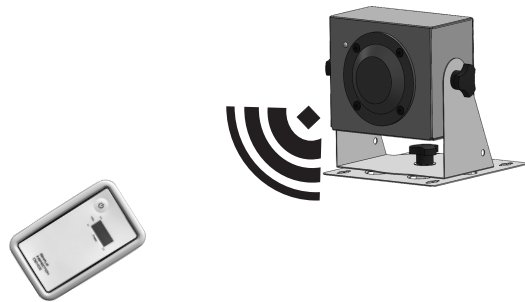

イーマキープ株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通4丁目1-14
三宮スカイビル8F

TEL:078-232-7251 FAX:078-232-7252



info@emachina.co.jp



emachina.co.jp



> Instructions

METHOD FOR ANIMAL EVASION TOOL

Evasi

EM-EV1500

Simple Inspection Device (SID) 簡易チェッカー



evasi.jp

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読み下さい。
ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への
危害、財産への損害を未然に防止するものです。

■警告について



誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



水ぬれ禁止

漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で製品を触ってはいけません。感電の原因になります。



分解禁止

製品を分解してはいけません。感電や発火、ケガの原因になります。

非常に大音量の音や超音波が出ています。




長時間これらの音や超音波を聞き続けていると、難聴や耳鳴り、
めまいなどの症状が出る場合があります。

■仕様

型番	EM-EV1500
電源	単三アルカリ乾電池 ×2
外形寸法	W:74×H:32.5×D:120mm
質量	約 220g(電池含まず)
付属品	取扱説明書 (本書)



i

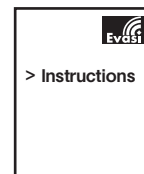

1,入っていますか？



×1


SID本体(シリコンカバー取付済み)



×1

取扱説明書(本書)

2,各部の名称

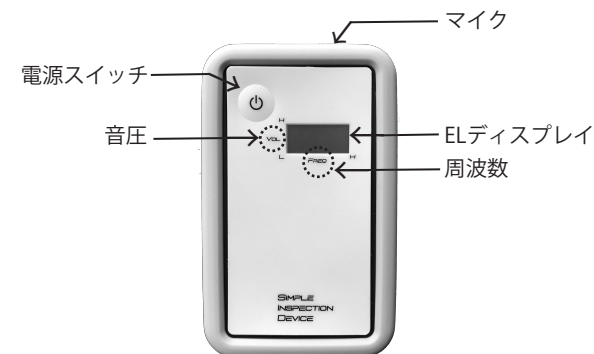

3,準備をする

単三乾電池2個をご用意ください。
シリコンカバーを取り外し、背面カバーを開け、単三乾電池を取り付けます。

4,使い方

電源スイッチを長押しで電源が入ります。
電源投入後、電源スイッチを押すごとに高感度モードと低感度モードが切り替わります。

高感度モード：EL ディスプレイの上部に横線がある状態。
低感度モード：EL ディスプレイの下部に横線がある状態。

電源を切る場合は、もう一度電源スイッチを長押しします。