



3 回転台座にエバジー本体を取り付けて下さい

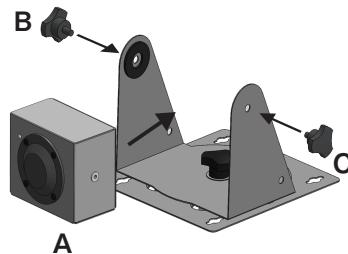

4 完成です。

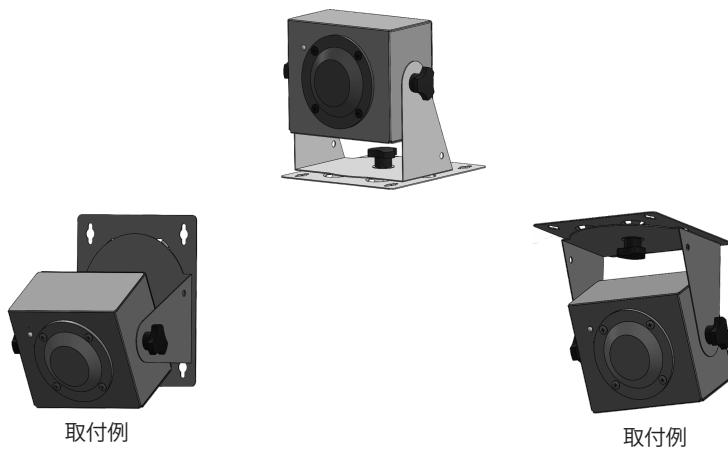

> Instructions

METHOD FOR ANIMAL EVASION TOOL

Evasi
EM-EV1000



イーマキーブ株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通4丁目1-14
三宮スカイビル8F
TEL:078-232-7251 FAX:078-232-7252

info@emachina.co.jp emachina.co.jp

MADE
in
Japan

evasi.jp

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読み下さい。

ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するものです。

■警告について

⚠ 警告



感電注意



発火注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



漏電によって、感電や発火の原因になります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で製品を触ってはいけません。感電の原因になります。

ぬれ手禁止



製品を分解してはいけません。感電や発火、ケガの原因になります。

分解禁止

非常に大音量の音や超音波が出ています。



長時間これらの音や超音波を聞き続けていると、難聴や耳鳴り、めまいなどの症状が出ることがあります。

■仕様

型番 EM-EV1000

電源 エバジー専用 AC アダプター（別売）により給電

外形寸法 H:148×W:168.4×D:164.5mm

質量 約 1.25kg

付属品 取扱説明書（本書）

■別売品

○エバジー専用 AC アダプター※1

・EM-AC060(24V) 最大 3 台まで増設が可能です

・EM-AC120(24V) 最大 6 台まで増設が可能です。

○エバジー専用増設用電源ケーブル※2

・EM-EV1201 ケーブル長 1m EM-EV1210 ケーブル長 10m

・EM-EV1220 ケーブル長 20m EM-EV1230 ケーブル長 30m

○エバジー専用フード

・EM-EV1100




i



1.入っていますか？



×1



×1



×1



×2





×1



取扱説明書(本書) ×1


2.各部の名称

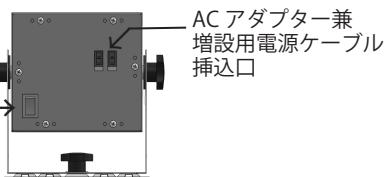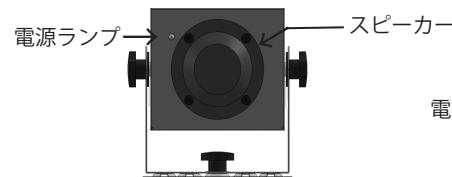

エバジー専用 AC アダプター※1は、左右どちらの挿込口に挿しても動作します。空いた方の挿込口は、エバジー専用増設用電源ケーブル※2を接続する際に使用します。

3.設置手順

1 ベース板を、丸の部分の4箇所をビスや、耐候性インシュロック等で壁や柱に固定して下さい。

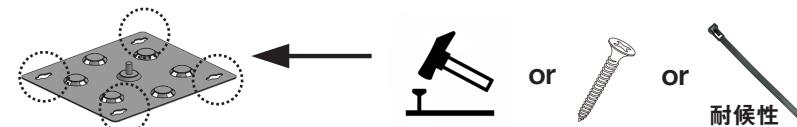

2 固定されたベース板に、回転台座を取り付け、ノブで固定して下さい。

